

# Prise de mesure

## Guide pratique

### Utilisez un ruban à mesurer en métal

Les mesures doivent être arrondies aux 1/8 de pouce le plus bas.


### Mesurez toujours à partir de votre cadre de fenêtre

Même si vous voulez remplacer un store existant, ne vous fiez pas à la mesure du store.


#### Pose intérieure

Les mesures doivent être prises à l'intérieur du cadre.


Lors d'une pose intérieure, le tissu ne couvre pas l'entièreté de la fenêtre.

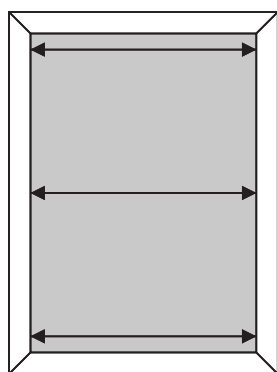


Intérieure

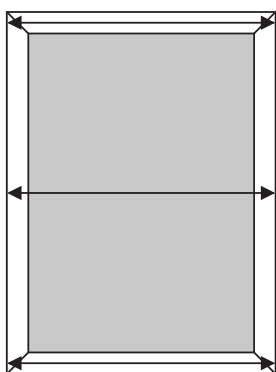

Extérieure

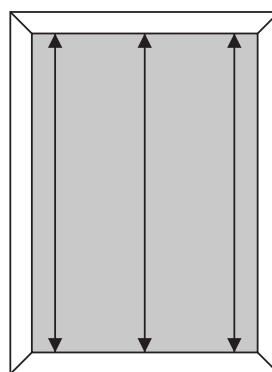

Intérieure

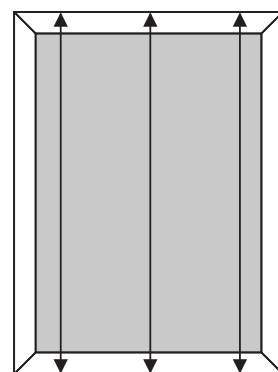

Extérieure

#### Pour la largeur

Il est conseillé de prendre 3 mesures :  
haut, centre et bas

La plus **petite** mesure sera la bonne.

#### Pour la hauteur

Il est conseillé de prendre 3 mesures :  
gauche, centre et droite

La plus **grande** mesure sera la bonne.

#### Dans le cas de 2 stores sur 1 cassette

Vous devez mesurer la largeur et la hauteur du cadre conformément aux indications précédentes et selon votre type de pose. Vous devez spécifier la mesure de chacune des divisions, en partant du cadre (intérieur ou extérieur selon votre pose) jusqu'au centre du meneau.

Par défaut, les mesures des divisions seront égales.  
Les 2 stores seront séparés au centre par un minimum de 1".

#### Prenez note que

Une réduction minimale de 1 3/8" sera fait sur la largeur du tissu en rapport avec votre mesure.

#### Avant de choisir un type de store

Assurez-vous que votre cadre a la profondeur minimum requise.  
Référez-vous au guide des profondeurs minimums.